
Спасибо за ваш выбор!
Time Frame — многофункциональный прозрачный арт-дисплей нового поколения. Синхронизируется с приложением Divoom для удаленной загрузки аудио, фото и видео, позволяет отображать время, погоду, финансовые данные и другой контент. Кроме того, устройство поддерживают функции пиксельного арт-дизайна и персонального ассистента, благодаря чему станет стильным аксессуаром для рабочего стола, надежным помощником и идеальным подарком.

Чтобы узнать больше о наших изделиях и контенте, посетите официальный сайт компании www.divoom.com.
Спасибо, что Вы заинтересовались нашей продукцией и приобрели изделие Divoom!
Чтобы максимально эффективно использовать ваше устройство, внимательно прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его на будущее.
Примечание: Информация об изделии может быть изменена без предварительного уведомления.

RUS

Комплектация

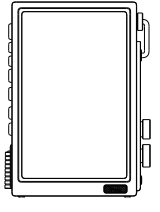


Times Frame



Зарядный кабель
USB Type-C



Руководство
пользователя



RUS

Обзор функций кнопок

1. Включение подсветки
Короткое нажатие: Вход в настройки подсветки / Подтверждение
Поворот: Регулировка яркости экрана / Выбор функций освещения


2. Выбор режима
Короткое нажатие: Открыть список циферблатов / Подтвердить
Поворот: переключение циферблатов / навигация по опциям меню

3. Кнопка «Назад»
Короткое нажатие: Вернуться к предыдущему меню

4. Кнопка «Меню»
Короткое нажатие: Вход в меню

5. Микрофон
Функция: Обнаружение шума и визуальный эквалайзер


6. Динамик
Функция: Воспроизведение встроенных сигналов будильника и системных звуков.



Сброс настроек сети



При включенном устройстве нажмите и удерживайте в течение 8 секунд, чтобы сбросить настройки сети.

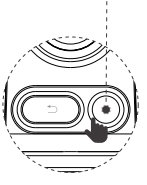

RUS


Как настроить Wi-Fi-соединение?

1. Загрузите и установите приложение Divoom на свой смартфон.
2. Подключите смартфон к сети Wi-Fi и держите смартфон рядом с устройством и роутером.
3. Подключите кабель питания. На экране появится запрос на настройку Wi-Fi.
4. Откройте приложение → Перейдите на «Мою страницу» → Нажмите «Мои устройства» → Переключить Wi-Fi → Нажмите «Добавить устройство».
5. Следуйте инструкциям в приложении, введите пароль Wi-Fi, затем нажмите «Далее».
6. Приложение начнет сопряжение, и на устройстве отобразится «Подключение к сети». Это займёт около 10–20 секунд.
7. После успешного сопряжения и в приложении, и на устройстве отобразится подтверждение.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Скачайте приложение Divoom из App Store или Google Play™

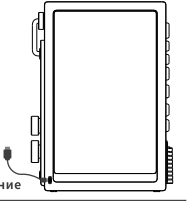

1 Подключите питание

2 Скачайте приложение “Divoom”



3 Подключите своё устройство

Часто задаваемые вопросы

1. Устройство не отвечает или зависло в цикле перезапуска:

а) Убедитесь, что адаптер питания USB поддерживает 5 В⎓2 А
б) Попробуйте использовать другой кабель USB и адаптер питания
в) Следите за тем, чтобы во время включения питания не были нажаты другие кнопки

2. Сбой конфигурации сети:

а) Убедитесь, что устройство и смартфон находятся рядом с роутером
б) Открытые сети без пароля не поддерживаются
в) Попробуйте другой смартфон или сеть Wi-Fi
г) Убедитесь, что вы используете последнюю версию приложения Divoom

3. Возможные неполадки:

а) Если у вас не получается подключиться к Wi-Fi, проверьте качество сигнала. Держите устройство и смартфон рядом с роутером.
б) Если после подключения выполняется обновление прошивки, нажмите «Обновить» в приложении и подождите.

Технические характеристики

RUS

Внимание! Работает только от электросети при подключении через USB-кабель (в комплекте).

Способ подключения: Wi-Fi 2,4 ГГц. Не поддерживает открытые сети Wi-Fi без пароля.
Используйте адаптер питания с выходом 5 В, 2 А.

Диагональ дисплея: 10,1 дюйма
Разрешение: 800*1280
Соотношение сторон: 10:16

Выходная мощность динамика: 10 Вт
Встроенная память: 64 ГБ

Цветовая модель подсветки: RGB
Количество светодиодов: 26

Габариты
Размер: 191,4 x 55,6 x 256,6 мм
Вес: 945 г

Меры безопасности и условия эксплуатации

Внимательно прочитайте следующую инструкцию:
- Следуйте руководству по настройке и работе с устройством.
- Всегда ставьте устройство на ровную и устойчивую поверхность.
- Берегите устройство от падений и ударов, они могут вызвать повреждения и привести к неполадкам в работе.
- Не вставляйте посторонние объекты в вентиляционные и другие отверстия устройства.
- Не прикладывайте значительных физических усилий к устройству.
- Храните устройство при комнатной температуре и влажности.
- Не ставьте устройство к источникам тепла (например, обогревателям, радиаторам отопления, печам, каминам или на прямой солнечный свет).
- Не ставьте устройство рядом с открытым огнем.
- Не пытайтесь чинить устройство самостоятельно.
- Всегда следуйте инструкциям профессионалов по ремонту и обслуживанию.
- Не ставьте устройство на влажную поверхность во избежание риска электрического замыкания.
- Это устройство не предназначено для использования детьми (до 6 лет) без присмотра взрослых. Храните устройство в недоступном для детей месте.

Условия предоставления гарантии

RUS

1. Изготовитель устанавливает на изделие гарантийный срок 1 (один) год со дня передачи Потребителю. Срок службы техники при соблюдении правил эксплуатации ее в бытовых целях составляет 2 (два) года.
2. Гарантия распространяется на изделия, использующиеся только для личных, семейных, домашних нужд, а также нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
3. Сохраняйте гарантийный документ, чек на проданное изделие, а также любые другие документы, относящиеся к гарантийному или техническому обслуживанию изделия.
4. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный Потребителю, в случае несоблюдения последним требований Изготовителя, указанных в данном гарантийном документе и инструкции по эксплуатации.
5. Прежде чем возвращать устройство, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации изделия. Если не удается самостоятельно устранить неисправность, обратитесь в службу технической поддержки АО «БУКА». Наши специалисты постараются найти решение. Если потребуется гарантийное обслуживание, то будет необходимо вернуть продукт тому продавцу, у которого он был приобретен.
Или воспользоваться службой технической поддержки компании АО «БУКА».
Контакты службы технической поддержки АО «БУКА»:
- телефон 8-800-555-2852 (звонки на этот номер бесплатны из любой точки России) с 10.00 до 17.00 по московскому времени с понедельника по пятницу,
- форма обратной связи на сайте www.buka.ru
- почтовый ящик help@buka.ru.

Настоящая гарантия не распространяется на следующие случаи:
1. Несоблюдения требований Изготовителя, указанных в разделе "Условия предоставления гарантии";
2. Несоблюдения Потребителем правил установки, подключения, эксплуатации, хранения или транспортировки изделия, указанных в инструкции по эксплуатации;
3. Ремонта не уполномоченными на то лицами, если такой ремонт повлек за собой поломку изделия;
4. Разборки изделия, изменения конструкции и других вмешательств, непредусмотренных инструкцией по эксплуатации;
5. Неисправностей и повреждений, вызванных экстремальными условиями и действием непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия и т.д.);
6. Повреждений техники или нарушений ее нормальной работы, вызванных животными или насекомыми;
7. Повреждений техники или нарушений ее нормальной работы, вызванных сверхнормативными отклонениями параметров сети электроснабжения от номинальных значений;
8. Механических повреждений изделия Потребителем (царапины, трещины, сколы и т.п.);
9. Потери товарного вида вследствие воздействия на изделие химических веществ;
10. Термических и других подобных повреждений, которые возникли в процессе эксплуатации;
11. Небрежности Потребителя или какой-либо стороны, за которую несет ответственность Потребитель.
Компания АО "БУКА" ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за какой-либо непрямой или косвенный ущерб, включая, но не ограничиваясь: ущерб для бизнеса или репутации, потерю доходов, упущенную выгоду, простои или замену оборудования и имущества, которые могут возникнуть в результате покупки данного устройства или использования продукта или любой его части.

Колонку и кабели нельзя выбрасывать с обычным бытовым мусором. Сдайте старое устройство в пункт утилизации электроники.



Изготовитель: «ШЭНЬЧЖЭНЬ ДИВУМ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД», адрес завода изготовителя 1-й и 2-й этажи, Здание №9, Аньтоушань Хай-тек Индастриал Парк, община Шаэр, Шацзинь Таун, район Баоань, Шэньчжэнь, Китай, 518000
Manufacturer: Shenzhen Divoom Technology Limited Corporation
Address: 1st & 2nd floor, Building No.9, Antuoshan High-tech Industrial Park, Shaker Community, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, China 518000.

Импортер: АО «БУКА» 115230, Россия, Москва, Каширское шоссе, д. 1 (корп. 2), www.buka.ru.
Произведено в Китае.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления.

Товар сертифицирован и соответствует требованиям всех необходимых нормативных документов.
Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или импортера АО «БУКА», www.buka.ru.

EAC